




### Informações Técnicas



Conjunto Misturador com Ducha Pré-lavagem Parede  
Corpo, alavancas e gatilho em aço inox 304  
Flexível em Aço Inox 304 100 cm.  
Cartuchos discos cerâmicos 1/4" de volta  
Válvulas especiais de não retorno  
Suporte de fixação em aço inox 304  
Possibilidade de regulagem de distancia da parede  
Pressão de trabalho recomendada de 1 á 3 bar.

### Medidas em (mm)

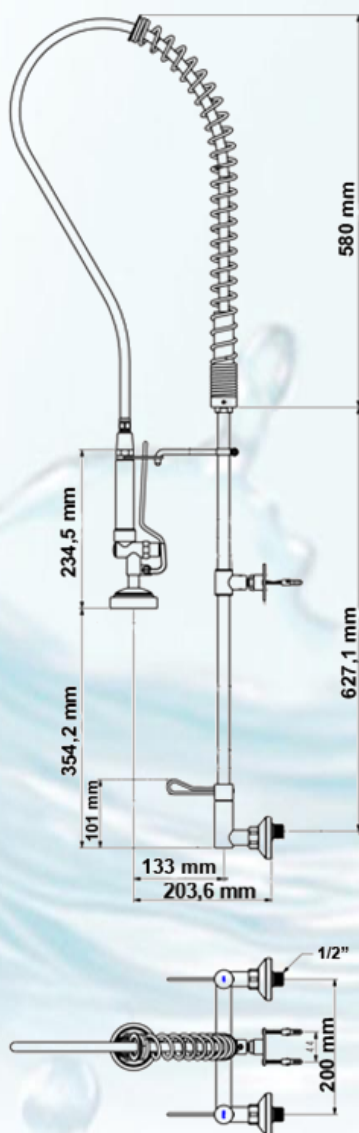


WOG COMÉRCIO DE METAIS SANITÁRIOS LTDA.  
Rua Auriverde, 1841- Vila Independência  
CEP 04222-002 - São Paulo - SP  
Fone: (11) 2060-9140 - FAX: (11) 2914-4533  
wog@wog.com.br - www.wog.com.br

Este produto têm garantia de 1 (Hum) ano, incluída a garantia legal, para defeitos de fabricação. Não se aplicará nos casos de uso indevido, instalações inadequadas e aos componentes de desgaste natural.

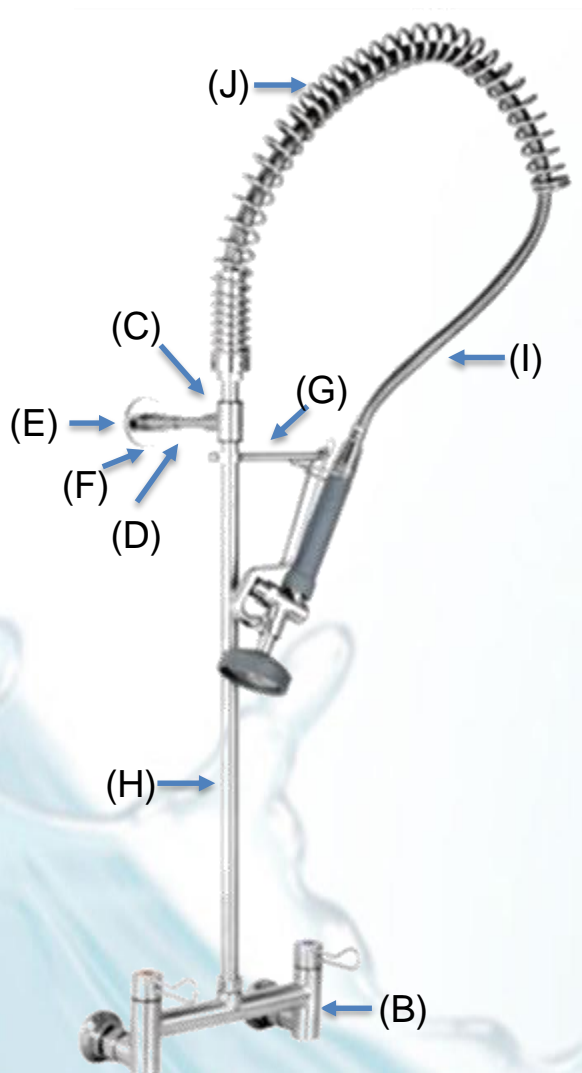

Gabarito distância furação 200 mm

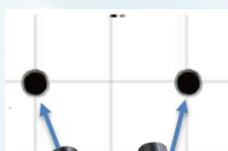

(A)

1. Colocar os excêntricos (A) de 1/2" nos cotovelos da parede com veda rosca, ajustando a medida ao corpo do misturador de 200 mm.

2. Instalar o corpo do misturador (B) nos excêntricos.

3. Posicionar o anel de suporte de parede (C) a 20 cm abaixo da extremidade superior, conforme indicado na figura.

4. Furar a parede na direção da haste (D) e instalar a bucha S8. Cortar a haste (D) conforme o necessário para perfeita instalação do conjunto na vertical.

5. Fixar o suporte (E) na bucha S8.

6. Inserir a haste (D) no suporte (E) e apertar o parafuso lateral (F) (embutido) com chave allen.

7. Inserir o suporte da ducha (G) no tubo (H) a 17 cm da extremidade superior e apertar o parafuso lateral com chave allen.

8. Passar a mangueira flexível (I) pelo interior da mola (J) e rosqueá-lo na extremidade do tubo (H) com a guarnição de vedação.

9. Inserir a mola (J) no tubo (H) e apoiar no suporte giratório (G).

10. Rosquear a ducha (K) na mangueira (I) com a guarnição