



Informações Técnicas

Conjunto Misturador Monocomando Pré-lavagem

Permite rotação de 180°

Bica Móvel Ø 20 com tranquilizador

Cartuchos Discos Cerâmicos com 1/4" de volta

Válvulas especiais de não retorno

Corpo e Alavanca modelo P em latão cromado

Alavanca antifurto em tecnopolímero.

Suporte de fixação em latão cromado sem parafusos aparente


Possibilidade de regulagem de distancia da parede e altura da ducha

Vazão: 3 bar

Misturador = 22 l/min

Ducha = 16 l/min

Medidas

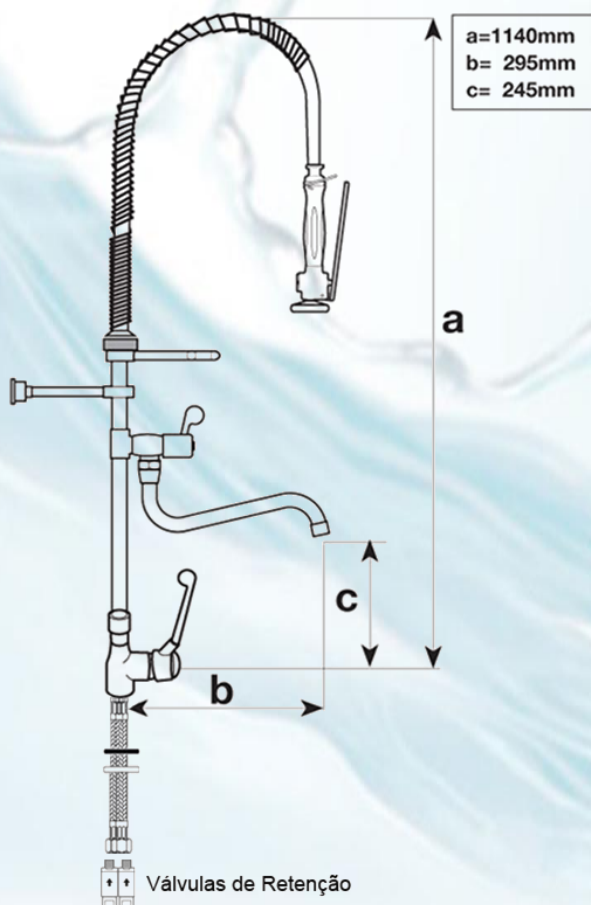


Peças de Reposição (Vendido Separadamente)

| Código | Descrição |
|---------|--|
| 7800101 | Mola cor Cinza para Pré-lavagem 800/1010 |
| 4606012 | Tubo Flexível 110 cm 800/1009 |
| 4249012 | Gatilho Pré-Lavagem 800/1000 1/2" |
| 7081012 | Suporte para Ducha Pre Lavagem 800/1012 |
| 7081011 | Suporte Parede para Tubo Pre Lavagem 800/1011 |
| 7003001 | Alavanca em Tecnopolimero 800/1050 190mm |
| 7081015 | Tubo p/ Pré-Lavagem 780 mm 800/1067 |
| 7017000 | Cartucho Ø 40mm para Monocomando |
| 7597107 | Bica S 597 Móvel P/Pré-Lav 240MM 800/1021 |
| 7009052 | Reparo Disco Cerâmico A800/52/1 |
| 7081009 | Suporte em ABS p/ Mola Pré-lavagem A800/1012/2 |
| 7012500 | Alavanca "P" p/ Torneira 800/1069 |
| 3250012 | Válvula de não Retorno 250 A800/1055 |

WOG

WOG COMÉRCIO DE METAIS SANITÁRIOS LTDA.
Rua Auriverde, 1841- Vila Independência
CEP 04222-002 - São Paulo - SP
Fone: (11) 2060-9140 - FAX: (11) 2914-4533
wog@wog.com.br - www.wog.com.br

Este produto tem garantia de 1 (Hum) ano, incluída a garantia legal, para defeitos de fabricação. Não se aplicará nos casos de uso indevido, instalações inadequadas e aos componentes de desgaste natural.

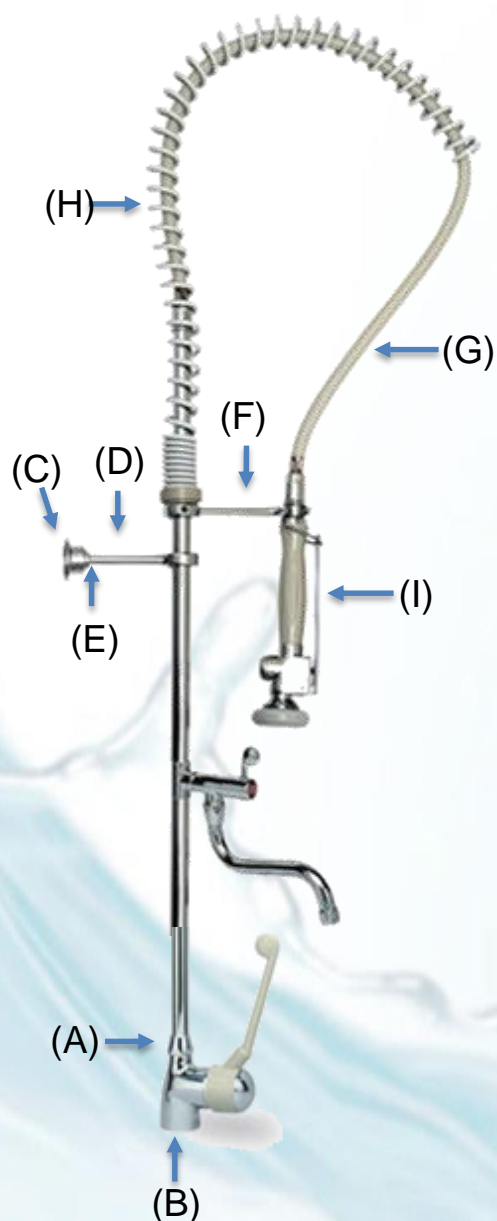

1. Instalar o tubo cromado (A) no corpo (B) do Misturador já instalado.

2. Posicionar o anel de suporte de parede (C) a 20 cm abaixo da extremidade superior, conforme indicado na figura.

3. Furar a parede na direção da haste (D) e instalar a bucha S8.

4. Fixar o suporte (C) na bucha S8.


5. Inserir a haste (D) no suporte (C) e apertar o parafuso lateral (E) (embutido) com chave allen.

6. Inserir o suporte da ducha (F) no tubo (A) a 17 cm da extremidade superior e apertar o parafuso lateral com chave allen.

7. Passar a mangueira flexível (G) pelo interior da mola (H) e rosqueá-lo na extremidade do tubo (A) com a guarnição de vedação.

8. Inserir a mola (H) no tubo (A) e apoiar no suporte (F).

9. Rosquear a ducha (I) na mangueira (G) com a guarnição.

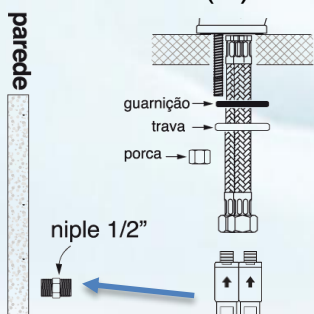

Rosquei Niples* de 1/2" (DN15) nos pontos de parede, utilizando fita veda rosca.

(*) Niples não acompanham o produto.



WOG COMÉRCIO DE METAIS SANITÁRIOS LTDA.
Rua Auriverde, 1841- Vila Independência
CEP 04222-002 - São Paulo - SP
Fone: (11) 2060-9140 - FAX: (11) 2914-4533
wog@wog.com.br - www.wog.com.br

Este produto tem garantia de 1 (Hum) ano, incluída a garantia legal, para defeitos de fabricação. Não se aplicará nos casos de uso indevido, instalações inadequadas e aos componentes de desgaste natural.