




### Informações Técnicas

Conjunto Misturador Monocomando Pré-lavagem  
Perfeita rotação de 180°  
Corpo e alavanca modelo LUX DUE em latão cromado  
Cartucho disco cerâmico 1/4" de volta  
Válvulas especiais de não retorno  
Suporte de fixação sem parafusos aparente  
Possibilidade de regulagem de distancia da parede e altura da ducha  
Vazão: 3 bar, 16 l/min.

### Medidas

### Medidas

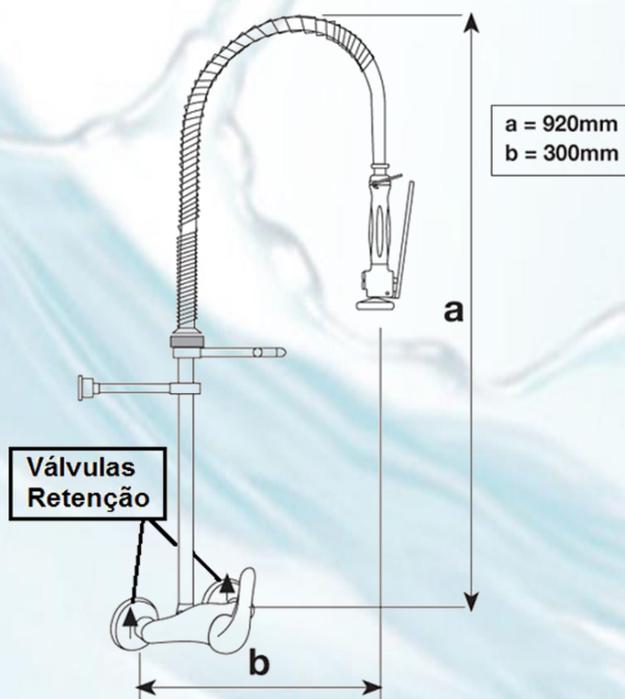


Código	Descrição
7800101	Mola cor Cinza para Pré-lavagem 800/1010
4606012	Tubo Flexível 110 cm 800/1009
4249012	Gatilho Pré-Lavagem 800/1000 1/2" p/ 842 00/7
7000841	Suporte para Ducha Pre Lavagem 800/1012
7081011	Suporte Parede para Tubo Pre Lavagem 800/1011
7081013	Tubo p/ Pré-Lavagem 480mm 800/1066
7017000	Cartucho Ø 40mm R 800/1080
7012502	Alavanca Lux R 800/1072



WOG COMÉRCIO DE METAIS SANITÁRIOS LTDA.  
Rua Auriverde, 1841- Vila Independência  
CEP 04222-002 - São Paulo - SP  
Fone: (11) 2060-9140 - FAX: (11) 2914-4533  
wog@wog.com.br - www.wog.com.br

Este produto tem garantia de 1 (Hum) ano, incluída a garantia legal, para defeitos de fabricação. Não se aplicará nos casos de uso indevido, instalações inadequadas e aos componentes de desgaste natural.

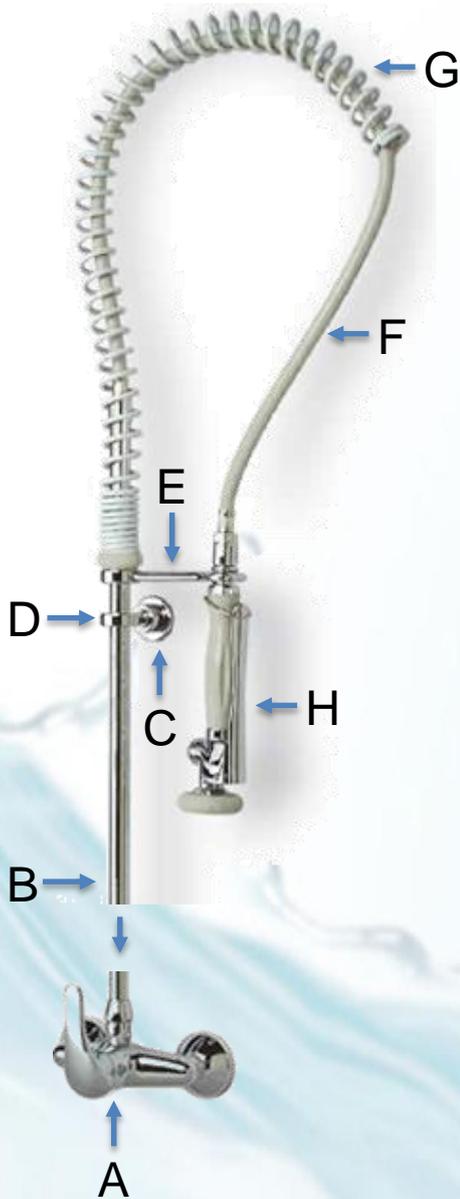

1. Instalar o corpo do misturador (A) na parede.
2. Inserir o tubo cromado (B) no corpo (A) do Misturador já instalado.
3. Posicionar o anel de suporte de parede (C) a 20 cm abaixo da extremidade superior, conforme indicado na figura.
4. Furar a parede na direção da haste (D) bucha S8.
5. Inserir a haste (D) no suporte (C) e apertar o parafuso lateral (embutido) com chave allen.
6. Inserir o suporte da ducha (E) no tubo (B) a 17 cm da extremidade superior e apertar o parafuso lateral com chave allen.
7. Passar a mangueira flexível (F) pelo interior da mola (G) e rosqueá-lo na extremidade do tubo (B) com a guarnição de vedação.
8. Inserir a mola (G) no tubo (B) e apoiar no suporte (E).
9. Rosquear a ducha (H) na mangueira (F) com a guarnição.