Informações Técnicas

- Material em Aço Inox AISI 304
- Bica Fixa
- Abre e fecha com 1/4" de volta
- Acionamento Alavanca/Cotovelo
- Cartucho Discos Cerâmicos



Aplicação

Um Toque de Sofisticação e Durabilidade


- O Aço Inox é um material que possui propriedades estéticas distintas, alta resistência à corrosão e durabilidade.
- O aço inoxidável, não possui chumbo, cádmio, zinco, etc, que causam nocividade para a saúde humana.
- Fácil instalação, ideal para hospitais, clinicas e laboratórios.

Medidas (mm)

Instalação



- 02 Encaixe a canopla de acabamento na conexão de entrada (1/2") da torneira.
- 03 Aplique fita veda rosca na conexão de entrada (1/2") da torneira para evitar vazamento.
- 04 Sem a porca de Fixação Posicione o corpo da torneira no ponto da bancada.
- 05 Na parte inferior da bancada coloque o anel de vedação e rosqueie a porca de fixação.
- 06 Instale o flexível da água na entrada da torneira (1/2").
- 07 Com a torneira fechada, abra o registro da água e verifique que não haja vazamentos.
- 08 Abra a torneira e verifique se o funcionamento é normal.

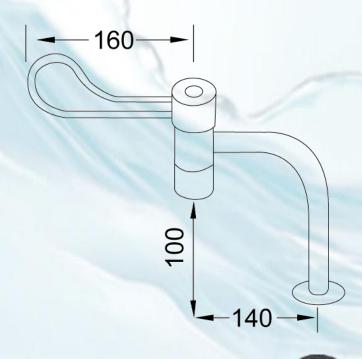



WOG COMÉRCIO DE METAIS SANITÁRIOS LTDA. Rua Auriverde, 1841- Vila Independência CEP 04222-002 - São Paulo - SP Fone: (11) 2060-9140 - FAX: (11) 2914-4533 wog@wog.com.br - www.wog.com.br

Anel de Vedação

Porca de Fixação

Este produto têm garantia de 1 (Hum) ano, incluída a garantia legal, para defeitos de fabricação. Não se aplicará nos casos de uso indevido, instalações inadequadas e aos componentes de desgaste natural.