

Informações Técnicas


Cód: 6757013

Conjunto Misturador Monocomando Pré-Lavagem Mesa C/Tubo Aço Inox AISI 304 R867 07

Rotação de 180º Sem mola, mais higiênico Tubo em Aço Inox AISI 304 Ø 25 Cartucho discos cerâmicos com 1/4" de volta Vazão na Ducha: 16 l/min. à pressão de 3 bar


Ducha: 16 l/min. Furação: 33


Medidas

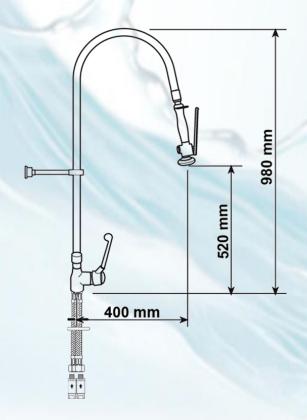

Peças de Reposição (Vendido Separadamente)

Código	Descrição
4249012	Gatilho Pré-Lavagem 800/1000 1/2"
7000841	Suporte para Ducha Pré-Lavagem 800/1012
7081011	Suporte Parede para Tubo Pre Lavagem 800/1011
7003001	Alavanca em Tecnopolimero 800/1050 190mm
7017000	Cartucho Ø 40mm para Monocomando
7009052	Reparo Disco Cerâmico A800/52/1
7012500	Alavanca P 800/1069

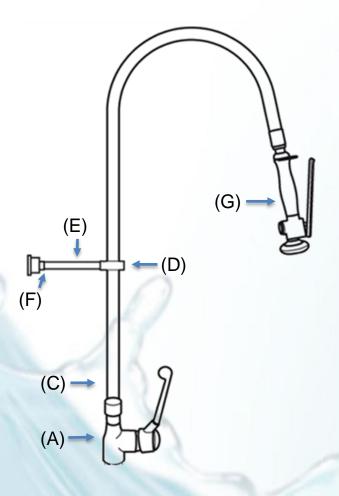

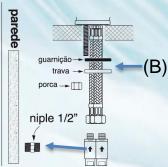

Rosquei Niples* de 1/2" (DN15) nos pontos de parede, utilizando fita veda rosca. (*) Niples não acompanham o produto.

- Instalar a base do pré-lavagem (A) na bancada e rosquear o kit de fixação (B).
- 2. Instalar o tubo cromado (C) no corpo (A) do Misturador já instalado.
- 3. Posicionar o anel de suporte de parede (D) conforme indicado na figura.
- 4. Furar a parede na direção da haste (E) e instalar a bucha S8.
- 5. Fixar o suporte (D) na bucha S8.
- 6. Inserir a haste (E) no suporte (D) e apertar o parafuso lateral (F) (embutido) com chave allen.
- 7. Passar a mangueira flexível pelo interior do tubo (C) e rosqueá-lo na extremidade com a guarnição de vedação.
- 8. Rosquear as extremidades dos flexíveis embaixo da bancada aos niples e a parede..
- 9. Rosquear a ducha (G) na mangueira com a guarnição.