




Informações Técnicas

- Corpo, alavanca modelo P, bica e suporte em latão cromado.
- Bica móvel Ø 20
- Rotação de 180°
- Flexível em aço inoxidável revestido na cor cinza
- Conexões giratórias anti-torção.
- Cartucho discos cerâmicos com 1/4" de volta.
- Suporte de fixação sem parafusos aparente
- Possibilidade de regulagem de distância da parede e altura da ducha.
- Vazão: 3 bar
Torneira: 32 L/min.
Ducha: 16 L/min.

Medidas

Peças de Reposição (Vendidos Separadamente)

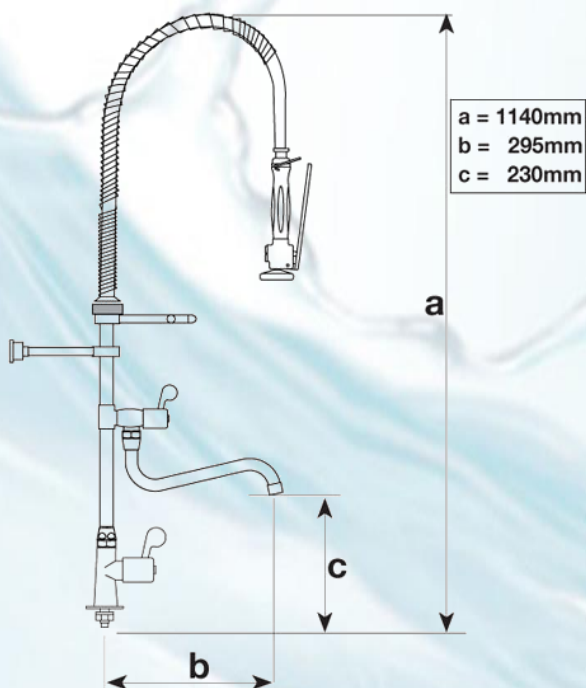


Código	Descrição
7800101	Mola cor Cinza para Pré-lavagem 800/1010
4606012	Tubo Flexível 110 cm 800/1009
4249012	Gatilho Pré-Lavagem 800/1000 1/2"
7009052	Reparo Disco Cerâmico A800/52/1
7000841	Suporte para Ducha Pré-Lavagem 800/1012
7081011	Suporte Parede para Tubo Pré-Lavagem 800/1011
7000831	Corpo completo Mesa
7081015	Tubo p/ Pré-Lavagem 780mm 800/1067
7597107	Bica S 240mm 800/1021



WOG COMÉRCIO DE METAIS SANITÁRIOS LTDA.
Rua Auriverde, 1841- Vila Independência
CEP 04222-002 - São Paulo - SP
Fone: (11) 2060-9140 - FAX: (11) 2914-4533
wog@wog.com.br - www.wog.com.br

Este produto tem garantia de 1 (Hum) ano, incluída a garantia legal, para defeitos de fabricação. Não se aplicará nos casos de uso indevido, instalações inadequadas e aos componentes de desgaste natural.

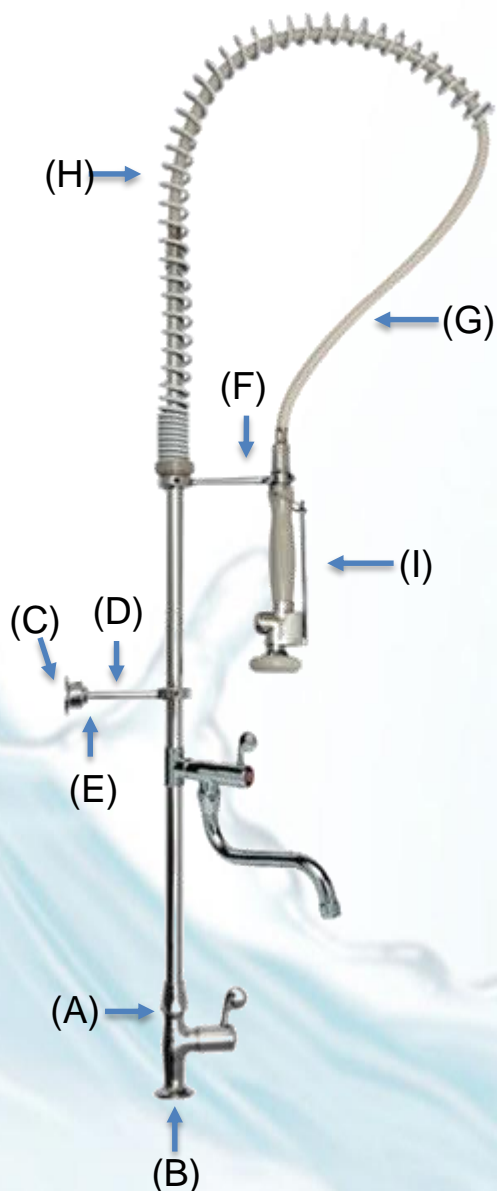

1. Instalar o tubo cromado (A) no corpo (B) do Misturador já instalado.

2. Posicionar o anel de suporte de parede (C) a 20 cm abaixo da extremidade superior, conforme indicado na figura.

3. Furar a parede na direção da haste (D) e instalar a bucha S8.

4. Fixar o suporte (C) na bucha S8.

5. Inserir a haste (D) no suporte (C) e apertar o parafuso lateral (E) (embutido) com chave allen.

6. Inserir o suporte da ducha (F) no tubo (A) a 17 cm da extremidade superior e apertar o parafuso lateral com chave allen.

7. Passar a mangueira flexível (G) pelo interior da mola (H) e rosqueá-lo na extremidade do tubo (A) com a guarnição de vedação.

18. Inserir a mola (H) no tubo (A) e apoiar no suporte (F).

19. Rosquear a ducha (I) na mangueira (G) com a guarnição.